veito

CALEFACTOR DE CARBONO INFRARROJO

CH1800 RW/CH2500RW

Manual del Usuario

PRECAUCIONES

DESCRIPCIÓN DE USO

• Gracias por adquirir un calefactor cerámico por infrarrojos Veito. Lea atentamente las instrucciones, antes de usar el calefactor.
• Mantenga las instrucciones en un lugar accesible para todos los usuarios.
• Asegurese de leer el apartado de seguridad, para el correcto uso del calefactor.
• El producto esta concebido para usuarios con red eléctrica 230V 50/60Hz
• Este manual incluye garantía
• Las especificaciones y el contenido de este manual puede ser modificado sin previo aviso, de acuerdo con nuestro compromiso con la calidad del producto, diseño y control.

veito

CONTENIDO

- Precauciones de Seguridad 3
- Precauciones para instalación y pre uso 7
  - •Precauciones para instalación 7
  - •Cómo Instalar 7
  - •Cómo usar el encendido 8
- Configuración y nombre 8
  - •Cuerpo Principal 8
  - •Indicación y parte operativa 8
  - •Control Remoto 9
  - •Como funciona el Control Remoto 9
- Como usar 9
  - •Encendido y apagado 9
  - •Control de calor 9
  - •Programador tiempo 9
- Cómo diagnosticar el dispositivo de seguridad 10
- Limpieza y mantenimiento 10
- Intrucciones para guardar 10
- Dudas y Preguntas 11
- Diagrama de Circuito 11
- Especificaciones 11
- Garantía del Producto 12

Precauciones de Seguridad

Estas precauciones están diseñadas para mantener a los usuarios seguros y prevenir riesgos
Asegúrese de leer y usar correctamente el producto.
•Hay tres clasificaciones de las medidas de seguridad y que se enumeran en el cuadro de abajo.

⚠ Riesgo	Posibilidad de muerte o lesiones graves en caso de utilizarlo mal
⚠ Aviso	Posibilidad de muerte o lesiones graves en caso de utilizarlo mal
⚠ Precaución	Posibilidad de lesiones y / o daños materiales en caso de mal manejo.

*Significado de las señales de la imagen

Indica Prohibición

Indica contenidos que los usuarios deben llevar a cabo

⚠ Riesgo

*Después de leer esto, asegúrese de mantenerlo en un lugar donde otros usuarios pueden hacer referencia a él en cualquier momento.

No deje productos inflamables cerca del calefactor. (puede provocar explosión)

veito

WARNING

*Después de leer esto, asegúrese de guardarlo en un lugar donde otros usuarios puedan consultarlo en cualquier momento.

Utilizar específicamente con una toma de corriente de 230V 16A.

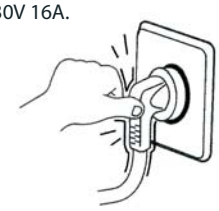

Asegúrese de que el enchufe y la toma de corriente están limpias y libres de polvo cuando los conecte.

Nunca utilice con una toma de corriente o enchufe dañados o sueltos.

Nunca quite el enchufe de la toma de corriente estirando del cable. Nunca toque el enchufe con las manos húmedas

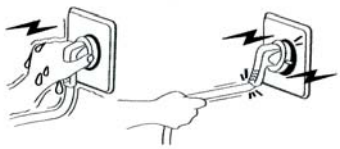

No haga empalmes con el cable

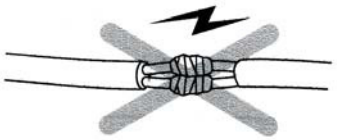

Asegúrese de sujetar apropiadamente el enchufe cuando conecte y desconecte a la toma de corriente.

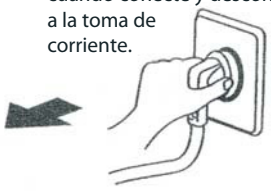

No pliegue o coloque el cable debajo de objetos pesados

No sobrecargue la toma de corriente conectando otros equipos.

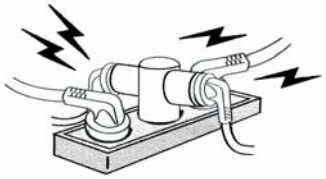

Apague siempre el aparato desde su interruptor y nunca estirando del cable de corriente o disparando el interruptor automático.

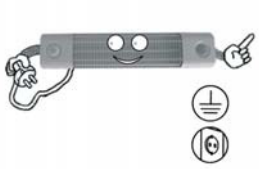

Asegúrese de que el aparato está correctamente conectado a tierra a través del circuito de alimentación de red.

No deje o utilice ningún tipo de combustible líquido o gases cerca del aparato

Nunca coloque el aparato cerca de materiales inflamables como cortinas, alfombras, etc. Puede haber riesgo de fuego.

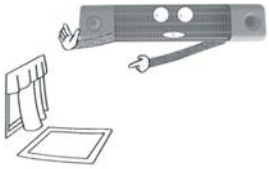

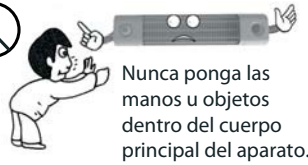

Nunca ponga las manos u objetos dentro del cuerpo principal del aparato. Nunca lo toque inmediatamente después de usarlo

Nunca coloque objetos inflamables sobre el aparato, como cosas de vinilo o plástico. Puede haber riesgo de fuego.

El calentador no puede ser ubicado por debajo de la toma de corriente, cuando esté en funcionamiento

veito

⚠ AVISO

*Después de leer esto, asegúrese de guardarlo en un lugar donde otros usuarios puedan consultarlo en cualquier momento.

No utilice este calentador en el entorno próximo al baño, ducha o piscina (fácil riesgo de electrocución y/o fuga eléctrica)

Nunca traslade el aparato mientras está conectado. Desconecte siempre el aparato y espere a que se enfríe antes de tocarlo.

No utilice el producto para otro uso que no sea el previsto (no usar para secar ropa o para mantener animales o plantas calientes)

Evite que entre agua dentro del circuito eléctrico del aparato, dejándolo expuesto a la lluvia o en un descuido al limpiarlo

(riesgo de electrocución o incendio)

Nunca vaporice agua directamente sobre el aparato, para evitar que entre en contacto con el circuito eléctrico. No usar líquidos disolventes o inflamables

(riesgo de electrocución o incendio)

La rejilla de seguridad no protege completamente a niños o personas frágiles (utilice bajo estricta supervisión)

Si el cable está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio oficial o persona cualificada, para evitar el peligro

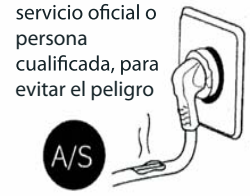

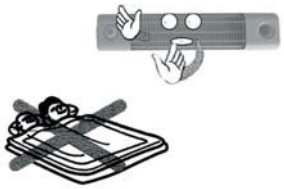

No utilice el producto mientras duerme.

No utilice el calentador con un programador, temporizador u otro dispositivo que encienda el aparato automáticamente. Dado que existe riesgo de fuego si el calentador está cubierto o situado incorrectamente.

veito

⚠ PRECAUCIÓN Después de leer esto, asegúrese de guardarlo en un lugar donde otros usuarios puedan consultarlo en cualquier momento.

El calentador debe ser instalado en una superficie plana y nivelada.



Con tormenta de truenos y relámpagos.
Apague el aparato y desconéctelo de la corriente.
Desconecte el aparato de la corriente cuando no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.

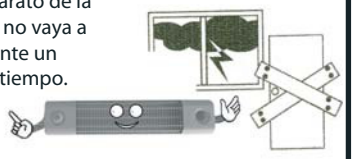

No intente manipular o reparar el aparato.

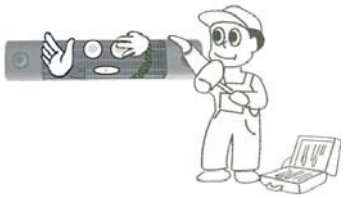

No utilice el aparato sobre superficies inestables o inseguras.

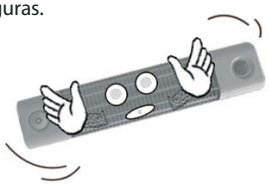

No toque las partes calientes mientras lo utiliza.
No ponga las manos sobre el aparato dado que se calienta mucho mientras funciona. Apáguelo y deje enfriar antes de cogerlo. Mantenga el calentador fuera del alcance de los niños.

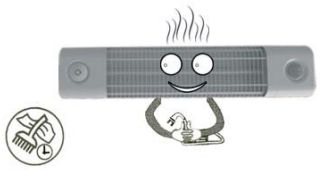

No limpie el aparato antes de ser desconectado de la corriente y dejado enfriar.

Mantenga el calentador alejado de otros electrodomésticos (podrían dañarse por la alta temperatura)

Guarde el aparato en un lugar seco, interior y no en lugares cálidos o húmedos.

Después de almacenado el aparato, limpie el polvo ante de volver a usarlo.

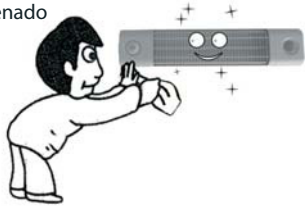

Precauciones para la instalación y antes de su uso

PRECAUCIONES PARA LA INSTAL.

Después de leer esto, asegúrese de guardarlo en un lugar donde otros usuarios puedan consultarlo en cualquier momento.

Nunca instale el calentador sobre una superficie inflamable (madera, cartón, etc)

Instale el producto en lugares que sean visibles para las personas (observar el aparato con frecuencia por seguridad)

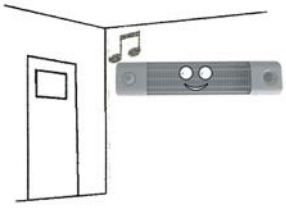

Instale el producto en lugares en los que siempre haya usuarios y asegúrese de tener un extintor en caso de incendio.

No instale en lugares con altas temperaturas.

INSTALACIÓN

• Conserve el embalaje por que será necesario para mantener bien conservado el calentador durante un largo periodo de tiempo.

• Compruebe que no hay cables ocultos antes de hacer agujeros en la pared.
• Decida la ubicación del calentador en la pared. Proceda como se indica a continuación:

Coloque las dos conexiones en forma de L en la parte de atrás con los tornillos que se proporcionan, dejando una distancia correcta entre ellos.

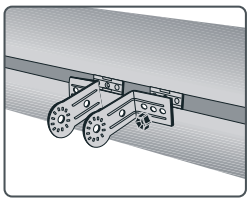

Coloque las otras dos conexiones en forma de L en la pared con los tornillos y tacos especiales proporcionados, manteniendo la misma distancia entre ellos.

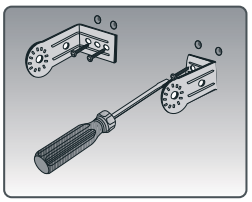

Coloque y asegure el calentador en la pared con la conexión en forma de K, utilizando los tornillos especiales proporcionados.

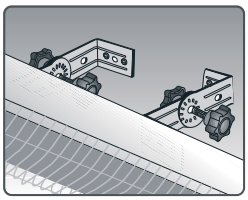

Decida la mejor posición para el calentador y atornille bien los tornillos.

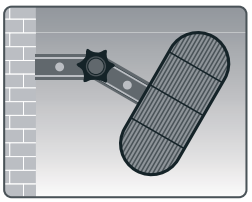

Deje siempre un espacio vacío por lo menos de 0,5m a derecha e izquierda del aparato. El aparato debe tener también por lo menos 1,5m de espacio vacío por encima. Nunca deje ningún obstáculo delante del aparato más c erca de 1,5m.

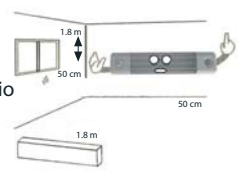

Utilice el aparato en lugares de fácil acceso a los enchufes y que estén bien ventilados.

Nunca utilice alargadores de cables. Conecte siempre directamente el aparato a la toma de corriente.

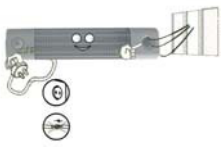

COMO USARLO

• Cuando se utiliza 230V
• Poner el enchufe en una toma específica de 230V con toma de tierra.

Configuración y partes

Partes del aparato

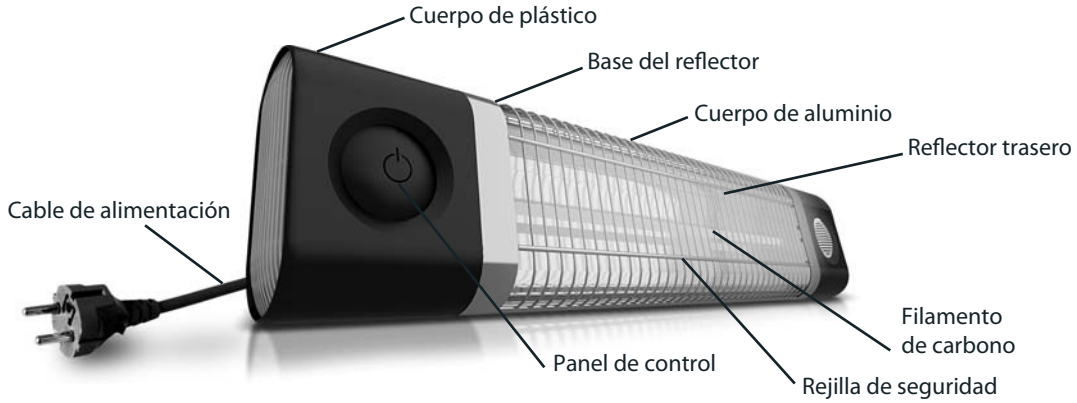

La apariencia exterior puede cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

Indicaciones y partes operativas

1.Botón de control
2.Pantalla LED donde se muestra el nivel de potencia o el tiempo del temporizador
3.Temporizador de apagado. Se enciende cuando se pone.

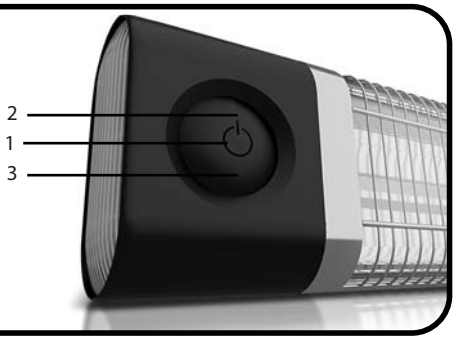

veito

MANDO A DISTANCIA

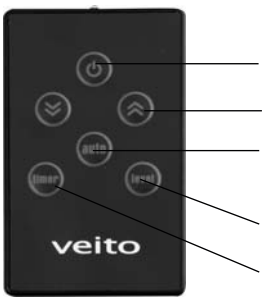

Encendido

Ajuste de energía

Control automático de energía

Configuración de energía

Temporizador de apagado

- Dirija el mando a distancia hacia el receptor cuando lo utilice.
- El mando a distancia no funciona a distancia cuando hay luz muy potente o luz solar. En ese caso, utilice el mando desde enfrente del panel de control.
- Cuando selecciones una función con el mando a distancia, oirá un pitido.
- Cuando el mando a distancia no vaya a utilizarse durante un largo periodo de tiempo, por favor retire las pilas para evitar fugas y daños.
- Evite que entre el agua dentro del mando a distancia.

COMO UTILIZAR EL MANDO A DISTANCIA

- El mando utiliza pilas de botón de litio CR2025, como las que se utilizan habitualmente en pequeños aparatos electrónicos.
- Presione el botón de apertura del compartimiento de las pilas y saque la bandeja de las pilas que hay en la parte inferior del mando a distancia.
- Retire la pila y ponga dentro la pila nueva, asegúrese de que el lado positivo de la pila quede hacia arriba.
- Ponga de nuevo la tapa y empuje hasta oír “clic”.

USO

ENCENDIDO I APAGADO

Se recomienda que personas que puedan tener dificultades de comprensión o manipulación en el control del aparato, sean siempre supervisadas cuando lo utilicen. Se deberá tener consideración especial con niños y personas discapacitadas.

1. Empiece presionando el botón de encendido.
2. El calentador se enciende y activa con un pitido.
3. Presione el botón de encendido para apagarlo.

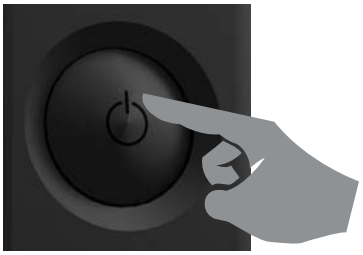

CONTROL DE TEMPERATURA

1. Inicie la operación presionado el botón de configuración.
2. Presionando el botón de configuración, usted podrá seleccionar los niveles de calor. El contro de temperatura electrónico regual automáticamente el consumo de energia basándose en su selección de temperatura i eliminando los molestos ciclos de calor y frío.
3. Cuando presione el botón de nivel, usted puede seleccionar los niveles de calor utilizando los botones de selección. La capacidad de calor puede ser de 4 niveles diferentes 900W-1200W-1500W-1800W

TEMPORIZADOR DE APAGADO

. Cuando presione el botón de tiempo, usted puede seleccionar el tiempo de apagado entre 1-9h., utilizando el botón de selección.
. Cuando se alcanza el tiempo seleccionado, la lámpara del temporizador de apagado, se encenderá y el calentador se apagara automáticamente al finalizar el tiempo determinado.
. Para parar el temporizador de apagado, seleccione el tiempo como “0” o apague y encienda el calentador.

veito

Como Diagnosticar Los Dispositivos De Seguridad

Dispositivo de seguridad

El calentador Veito está equipado con diversos dispositivos de seguridad, en prevención del riesgo de incendio. Cuando el aparato no funciona correctamente, los dispositivos de seguridad se activan y desconectan el aparato automáticamente.

Si el calentador se cae o recibe una fuerte sacudida, automáticamente se desconecta. Tras comprobar que no hay daños, conecte de nuevo el aparato y funcione con normalidad.

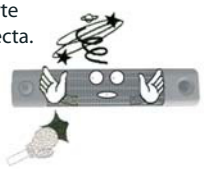

El aparato se desconectará automáticamente si hay un fallo en la alimentación de corriente. Debe presionar el botón de ajuste de encendido para continuar con su uso.

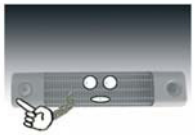

Limpieza y Mantenimiento

Precauciones para el examen y transporte:

- Toque el aparato cuando esté completamente frío y desconectado de la corriente.
- Si el calentador tiene polvo, suciedad en interior o alrededor de sus componentes, haga limpiarlo por un servicio técnico oficial. No ponga en funcionamiento el aparato en esas condiciones.
- Nunca intente abrir la caja del calentador, no hay partes que puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
- No utilice materiales abrasivos o líquidos disolventes cuando limpie el calentador, ya que pueden dañar las partes plásticas. Utilice solo un paño limpio y seco para limpiar las superficies exteriores del calentador.

Instrucciones de almacenamiento

Desconecte la toma de corriente.

Asegúrese de que el cuerpo principal está limpio y seco.

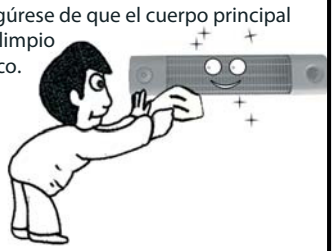

Cubra el calentador con la funda proporcionada cuando compro el aparato y guárdelo en un lugar seco y bien ventilado.

veito

Solución de Problemas

El calentador ha sido fabricado a conciencia y revisado en varias ocasiones antes de ponerse a la venta. Si detecta algún problema de funcionamiento, por favor intente primero solucionarlo usted mismo con la ayuda de esta tabla. Si lo hace evitará gastos innecesarios de servicio de asistencia al cliente. Si el fallo de su calentador no puede ser solventado con la ayuda de esta tabla, por favor contacte con el departamento del servicio técnico de la central. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por personal autorizado.

	Síntomas	Como solucionarlo
El aparato no funciona	• ¿Funciona la corriente eléctrica? • Compruebe que el enchufe está correctamente conectado a la toma de corriente. • ¿Está el circuito eléctrico desconectado?	• Compruebe que la electricidad general funciona • Encienda el aparato una vez más después de conectarlo a la corriente. • Vuelva a conectar el disyuntor.

Diagrama de cableado

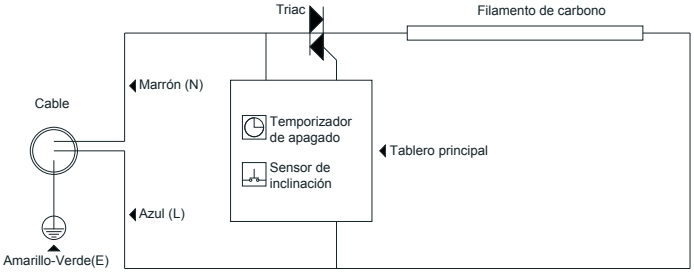

Características

modelo / clasificación	CH1800 RW
Capacidad de calefacción BTU/h	8000
Potencia Máxima (W)	1800
Espacio para su uso (m)^2	20
Potencia corriente	230V 50/60Hz
Medidas(mm) (AnxLaxAl)	80x170x820
Peso del aparato (kg)	2.1
Dispositivo de seguridad	Equipado con sensor
Sistema de control	Manual y a distancia
Control de funciones	4 niveles de potencia, temporizador de apagado

veito

GARANTÍA
(Aplicable sólo al primer comprador)

El calentador de infrarrojos de carbono Veito proporciona un rendimiento fiable, confort y durabilidad cuanto más se utiliza. Esta construido bajo un estricto régimen de seguridad y calidad, los cuales incluyen la inspección de ambos durante y depuse de la producción y un exhaustivo test de fiabilidad.
Si desafortunadamente usted tiene alguna vez problemas con el aparato, porfavor contacte con su distribuidor. Si el problema proviene de un fallo en su fabricación, a reparación será sin cargo durante el periodo de garantía y sujeta a las siguientes condiciones:

1. El periodo de garantía es de 12 meses, desde la fecha de compra.
2. Si el problema es causado por un uso incorrecto del usuario, abuso o daño, entonces la reparación no será en garantía.
3. Esta tarjeta de garantía es válida en su país.
4. Debe proporcionarse la factura de compra.
5. Cumplimente los detalles solicitados mas abajo y guarde la garantía en un lugar seguro.
6. Todos los gastos de transporte de retorno al distribuidor, serán a cargo del cliente.

Conserve el embalaje original para facilitar la devolución. El retorno del aparato al cliente serán a cargo del distribuidor.

DESCRIPCIÓN	CALENTADOR INFRARROJOS DE CARBONO		
MODELO	CH1800 RW		
FECHA COMPRA		NÚMERO DE SERIE:	

PERIODO DE GARANTÍA	( ) Meses	
DISTRIBUIDOR	Empresa:	
	Teléfono:	

DETALLES DEL COMPRADOR	Nombre:
	Dirección:
	Teléfono:

veito

NOTAS:

veito

Distribuido por Makuiland, S.L.
Tel. 902 11 79 42
www.makuiland.com

www.veito.com

veito